

Distanciador Econet®

3,40mm (BWG 10)	180grs	1,20m	100
Diámetro alambre	Recubrimiento Extra Galvanizado	Altura	Contenido Varillas



¿Por qué escoger Inchalam?

Inchalam compañía líder en Chile, ofreciendo una amplia gama de productos para todas las necesidades de nuestros clientes.

¿Qué ofrecemos?

Varillas Distanciadoras Econet permiten un notable ahorro de tiempo y dinero en la instalación de sus cercos, actuando como sustituto de los postes de madera, distanciando los postes 10 m.

Mantiene las hebras del cerco fijas, otorgándole mayor seguridad y buena presentación final.

Características:



¿Cuánto material necesito para hacer un cerco?

Con Econet			
	100 m	200 m	300 m
Econet (unidades)	40	80	120
Púas (3 hebras)	300 m	600 m	900 m
Púas (4 hebras)	400 m	800 m	1200 m
Postes (cada 10m)	11	21	31

Sin Econet			
	100 m	200 m	300 m
Púas (3 hebras)	300 m	600 m	900 m
Púas (4 hebras)	400 m	800 m	1200 m
Postes (cada 10m)	34	67	101



Utilizando el distanciador ECONET, usted disminuirá el costo de la construcción de su cerco de alambre de púas o alambre liso.


Beneficios:

- Fácil y rápida instalación.


Recomendaciones:

- En la construcción del cerco, la separación recomendable para los postes de madera es de 10 m.
- Se recomienda enterrar 1 varilla cada 50 m para que actúe como pararrayos.

Instalación Distanciadores Econet®

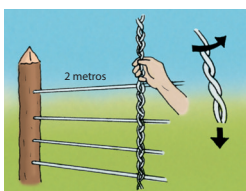


1 Se recomienda instalar un distanciador ECONET cada 2 metros.

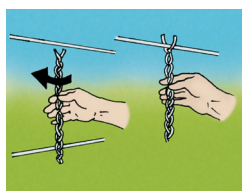


2 Introduzca el distanciador ECONET a partir de la segunda hebra superior del cerco, descendiendo hasta la última hebra, luego retome el distanciador y encaje el extremo superior en la primera hebra del cerco.



3 Con la ayuda de la herramienta de torcer, girar las puntas del distanciador ECONET, que sobresalen en la primera hebra del cerco, realizando para esto un movimiento circular.

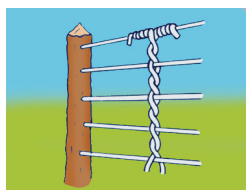


4 Con las manos abrir las puntas que sobresalen en la última hebra.

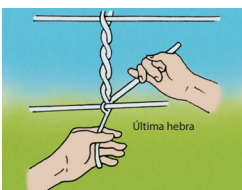

5 Con la ayuda de la herramienta de torcer girar en forma circular ambas puntas del distanciador ECONET sobre la última hebra.



6 Instalar un trozo de alambre de seguridad entre los alambres del distanciador ECONET, en las hebras centrales del cerco.

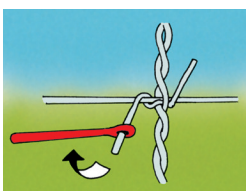

7 Realice un doblado en forma de "S".



8 Con la herramienta de torcer, girar las puntas del alambre de seguridad.

Kit de instalación

Además se incluye:

- 100 unidades de alambre de seguridad.
- Herramienta de torcer.

Enero 2023

IMPORTANTE: En caso de usar postes metálicos o de cemento, solicite asesoría técnica vía web en: www.inchalam.cl

Derechos reservados. Todos los detalles descritos sobre nuestros productos están en forma genérica. Para ordenar y diseñar utilice las fichas y documentos técnicos oficiales. Excepto donde se indique lo contrario, todas las marcas mencionadas en esta ficha son marcas registradas.

Para mayor información sobre nuestros productos, visite nuestra web: www.inchalam.cl